


电池安装

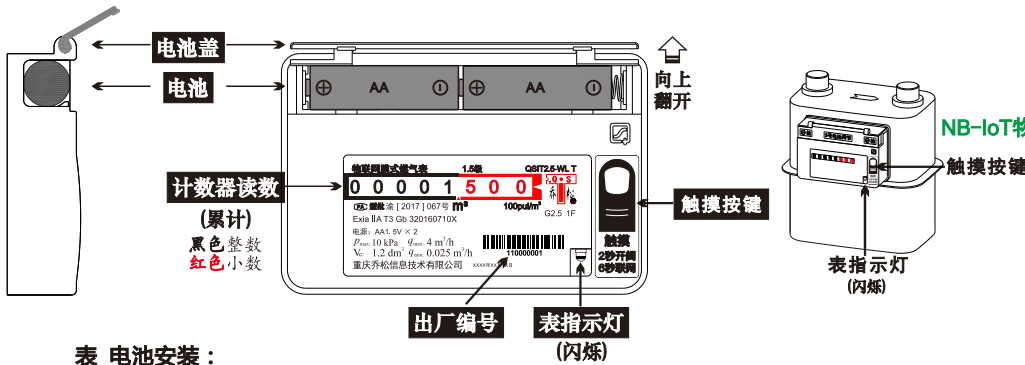

- 表 电池安装：
- 1) 向上翻开 电池盖；
 - 2) 按正负极性装入 两节5号电池；
 - 3) 装入电池后 表指示灯 应闪烁。

表指示灯

持续观察表指示灯20秒以上，根据表指示灯颜色，判别表状态。

物联网膜式燃气表指示灯含义

绿灯闪 表正常	黄灯闪 余量不足	红灯闪 电池不足

操作方法

- 联网通讯：
- 长按触摸按键6秒，
- 表指示灯红灯长亮→黄灯长亮→绿灯长亮，最后表指示灯约“6秒/次”闪烁，表示NB通讯成功。（整个过程需1~3分钟）
- ※ 表定时自动联网，如需立即下载缴费数据：请进行“联网通讯”操作。※
- ※ 如遇网络不通，表指示灯会红灯或黄灯长亮持续3分钟左右(1次)，连续3次联网下载；若3次都未联网成功，请报告燃气公司。
- 触摸按键有效：
- 手指按压在触摸按键时，表指示灯高亮绿色“1秒/次”闪烁。

常见不能用气处理方法

首先打开窗户，然后按照以下步骤处理：

步骤	观察判定	处理方法
1. 检查与表无关的项目	管道是否有气	询问你的楼上或楼下邻居是否有气。
	表前球阀是否打开	将表前球阀的把手扳到与管道方向一致。
	燃气灶是否有电	打开热水器看是否有气，若有更换灶的电池。
	燃气泄漏报警器是否关阀	试着拉动、按下或转动报警器的阀门复位按钮。
2. 观察表的指示灯	红灯闪烁	更换电池，开阀使用。
	黄灯闪烁	余量不足，长按触摸按键 2 秒，开阀，继续用气至 0 方。
	绿灯快速闪烁（约 1 秒/次）	确认无燃气泄漏，长按触摸按键 6 秒，联网下载开阀，手机APP 查找关阀原因；若不能开阀，联系燃气公司处理。

*多天没有用气关阀（出厂设定值）：G2.5 - 15天， G4~6 - 5天， ≥G10 - 3天。

表常见关阀原因

关阀原因	现象					处理方法
表电池电量不足	表指示灯红灯闪烁					更换电池开阀使用。
余量/余额不足	表指示灯黄灯闪烁					请充值，取下电池，待指示灯红绿交替闪烁后，再上回电池，开阀，可继续用气至 0 方。
	表规格		G2.5	G4~6	G10~100	
	出厂设置	第 1 次	5m³	20m³	300m³	
		第 2 次	3m³	6m³	100m³	
检测到基表故障	表运转不畅或过气不走字					请报修。
非正常使用	如磁干扰或长期不用气					确认无燃气泄漏，长按触摸按键 6 秒，联网上传数据，最后用手机 APP 查看关阀原因。
设定功能生效	安全参数/安检控制等参数生效					