


电池安装

手持器 电池安装：

- 1)扒开 电池盖；
- 2)按正负极性装入 一节7号电池。

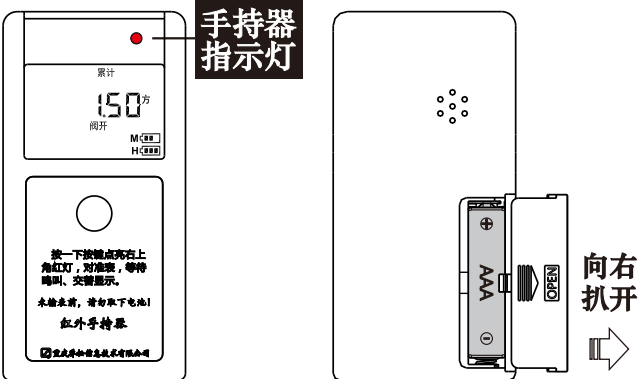

显示信息

手持器可显示写入的数据、读出表内数据和手持器中存储的数据。
各种显示内容如下：

表3 手持器显示的内容

操作类型	屏幕显示内容				备注		
	计量		计费				
充值时	剩余 1000方 请输表 HC	或	总和 1000方 请输表 HC	剩余 金额 100.00元 请输表 HC	或	总和 金额 100.00元 请输表 HC	显示写入手持器的数据。
操作成功时	剩余 98.50方 阀开 MC HC	+	累计 150方 阀开 MC HC	剩余 金额 97.75元 阀开 MC HC	+	累计 金额 2.25元 阀开 MC HC	表当前数据； 两/三屏交替显示。
设定功能生效时	操作成功时 + 超时 + Err AS 阀关 超时 MC HC					显示表回传的当前数据及错误代码。	
输表时出错	Err 84 数据错 HC	或	Err 88 账号错 HC	或	Err 76 HC	显示表不接受输入的数据时的错误代码。	

表4 重显手持器中存储的信息

连按两下按键，即可重新显示手持器中存储的历史数据。

操作类型	屏幕显示内容				备注
	计量		计费		
充值时	☑ 剩余 1000方 请输表 HC 0000 或 ☑ 总和 1000方 请输表 HC 0000		☑ 剩余 100.00元 请输表 HC 0000 或 ☑ 总和 100.00元 请输表 HC 0000		显示写入手持器的数据。
操作成功时	☑ 剩余 98.50方 阀开 M 00 HC 0000 + ☑ 累计 150方 阀开 M 00 HC 0000		☑ 剩余 97.75元 阀开 M 00 HC 0000 + ☑ 累计 2.25元 阀开 M 00 HC 0000		表当前数据； 两/三屏交替显示。

注： 液晶左上角若显示，则显示的信息为手持器中存储的历史数据，即重显的数据。

操作错误代码及处理方法

错误代码	含义	处理方法
Err76	出厂编号错误	准确抄回出厂编号，并带手持器到收费点处理。
ErrFF	数据传输错误	用手持器重新操作即可。
ErrA1	表运转不畅	请通知燃气公司换表。
ErrA2	电池接触不良、装反或电量严重不足	重装电池或更换新电池。
ErrA3	通知安检	尽快告知燃气公司安检，否则超过最后期限将不能开阀用气。
ErrA5	多天没有用气关阀*	读表，可继续用气； 若仍不正常，请与燃气公司联系。
ErrA4 ErrbA Errb3 Errb4	用气时表关阀	1. 长时间无人看护用气： 用气过程中，调节一下火的大小；
	不用气时表关阀	2. 漏气关阀：请检查表后管道及燃气具。 表后面的管道、接头、阀门等漏气。
Errd1	价格表错误	请拿手持器到收费点核账。
Loc1	阀门已锁死	锁阀功能已生效，请与燃气公司联系。